

# 取扱説明書

## ねじ込み式ボールバルブ

MSA-8L

## 目次

|                 | ページ     |
|-----------------|---------|
| 1. 概要           | ..... 2 |
| 2. 製品名          | ..... 2 |
| 3. 仕様範囲         | ..... 2 |
| 4. 構造と特長        | ..... 2 |
| 5. 取付上の注意       | ..... 3 |
| 6. 使用上の注意       | ..... 3 |
| 7. 点検及び保守       | ..... 3 |
| 8. 保証           | ..... 4 |
| 9. アフターサービスについて | ..... 4 |
| 10. 構造図         | ..... 5 |

## はじめに

この度は、宮入バルブの製品をご採用いただきましてまことにありがとうございます。ご使用に際しては、本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解されたうえで本機器をご使用くださいますようお願いいたします。また、必要に応じて利用できるよう、お読みになった後も手元に置かれることをお勧めいたします。

### 1. 概要

本製品は、LPG 用弁として製作されております。

### 2. 製品名

- |          |       |             |
|----------|-------|-------------|
| (1) 品名   | ..... | ねじ込み式ボールバルブ |
| (2) 型式   | ..... | MSA-8L      |
| (3) 図面番号 | ..... | B-27651     |
| (4) サイズ  | ..... | 8A          |

### 3. 使用範囲

取り付け前に必ず次の仕様を確認の上ご使用ください。

- |            |       |                        |
|------------|-------|------------------------|
| (1) 使用流体   | ..... | LPG                    |
| (2) 設計圧力   | ..... | 2.35MPa                |
| (3) 設計温度   | ..... | -10~70°C               |
| (4) 耐圧試験圧力 | ..... | 3.9MPa                 |
| (5) 気密試験圧力 | ..... | 2.35MPa                |
| (6) 接続仕様   | ..... | JISB0203 管用テーパねじ Rc1/4 |
| (7) 本体材質   | ..... | C3771B                 |

### 注意


これは標準仕様です。使用範囲が本仕様と異なる場合は、ご注文成約時の図面に記載されている仕様及び製品の検査成績表の内容と照合し、仕様の範囲内であることを確認した上でご使用ください。

### 4. 構造と特長

- (1) 本体には耐食性に優れた黄銅材を使用しております。
- (2) 構造がシンプルで流量特性に優れています。
- (3) バルブの開閉は、ハンドルを 90 度回転するだけで、迅速かつスムーズに操作できます。
- (4) シートパッキンは耐摩耗性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂を使用しております。
- (5) グランド部は O リングを二重にし、外部への漏れを防止しております。
- (6) ステムは内部から挿入し、内圧によるステムの飛び出しを防止しております。

## 5. 取付上の注意

- (1) 配管のバルブ取付部ねじ、ならびにバルブねじ部を清浄にして下さい。特に、ねじ部に傷、打痕などがある場合、ねじのかじりや漏れの原因となります。
- (2) 管接続のシール剤は、使用流体に適したものを使用して下さい。
- (3) ねじの締め付トルクは、シール剤の種類などにより様ではありませんが、適正なトルクで漏れの無いように締め付けて下さい。過剰な締め付けはねじ部の破損及び経年後の割れなど耐用年数を短くする原因になりますので、適切な長さのスパナと力で締め付けて下さい。このとき、バルブへのスパナ掛けは、パイプなど接続側に近い角部を使用して下さい。尚、バルブへのパイプレンチの使用は絶対に避けて下さい。バルブへの締め付ける力の目安は、手締め後1～1.5回転のスパナ締めを標準とします。
- (4) 配管のずれなどにより、バルブに異常な応力が加わらないようにして下さい。

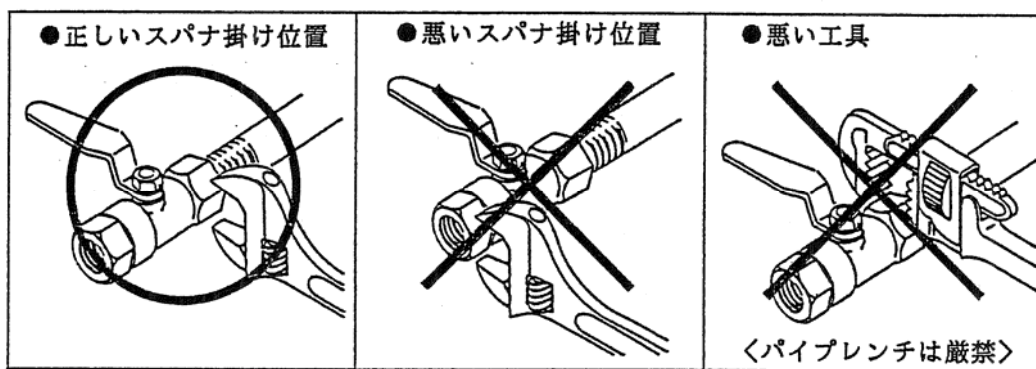

## 6. 使用上の注意

- (1) ボールバルブは、原則として全開または全閉で使用して下さい。中間開度で使用しますと、シートパッキンが変形しシート漏れを生ずることがあります。
- (2) バルブを分解、改造することは避けて下さい。

## 7. 点検及び保守

設備の運転開始時、運転終了時、および運転中に以下のような点検を行なって下さい。

- (1) 配管接続部の漏れを点検し、漏れがある場合は配管をやり直して下さい。このとき、ねじ部に傷、変形などがある場合は新品と交換して下さい。
- (2) ステム部、エンドキャップ接続部の漏れを点検し、漏れがある場合は新品と交換して下さい。
- (3) ハンドル開閉がスムーズに行なえるか点検し、異常がある場合は新品と交換して下さい。
- (4) 高圧ガス保安法の適応を受けるバルブは法規上の規定に基づき検査を実施して下さい。



## 8. 保証

保証期間は、製造後1年半以内、または設置後1年以内とし、この期間内に製造上の欠陥が判明した場合には、無償修理もしくは新品との交換を行います。

## 9. アフターサービスについて

製品に関するご相談は、宮入バルブ製作所各営業所へお問い合わせ下さい。  
※型式・サイズ・図面番号等をお知らせ下さい。

10. 構造図

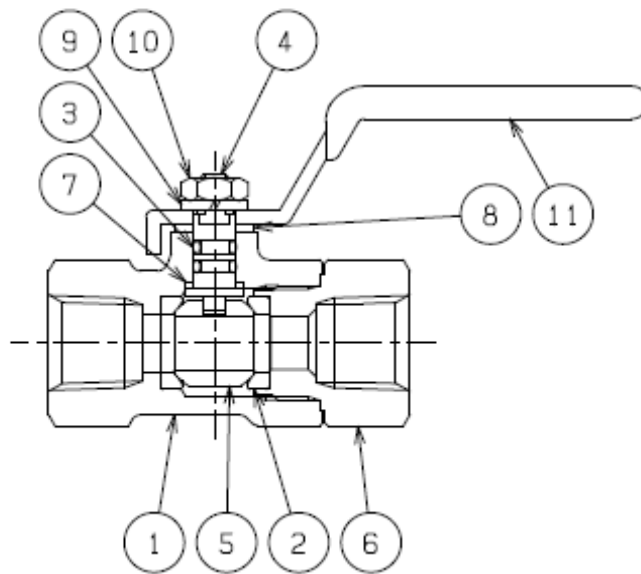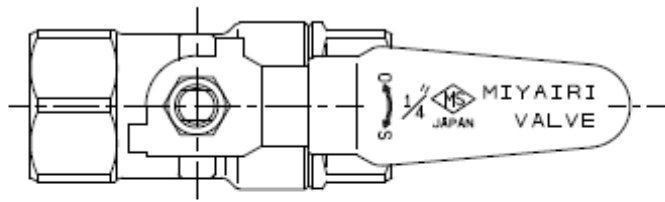

|     |            |          |      |         |
|-----|------------|----------|------|---------|
| 11  | ハンドル       | SUS430   | 1    | 赤色      |
| 10  | ナット        | SUS304   | 1    |         |
| 9   | スプリングワッシャー | SUS304   | 1    |         |
| 8   | スラスタパッキン   | PTFE     | 1    |         |
| 7   | グランドパッキン   | PTFE     | 1    |         |
| 6   | エンドキャップ    | C3771B   | 1    |         |
| 5   | ボール        | C3604B   | 1    |         |
| 4   | ステム        | C3604B   | 1    |         |
| 3   | O-リング      | NBR      | 2    |         |
| 2   | シートパッキン    | PTFE     | 2    |         |
| 1   | ボディ        | C3771B   | 1    |         |
| No. | PART NAME  | MATERIAL | QTY. | REMARKS |

本製品についてのご質問、及び定期点検のご相談、ご依頼は下記の営業所までご連絡ください。



|         |                    |                    |                    |                                       |
|---------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|
| 本 社     | 〒104-0061          | 東京都中央区銀座西 1-2      | (Tel) 03-3535-5575 | (Fax) 03-3567-6834                    |
| 甲 府 工 場 | 〒400-0206          | 山梨県南アルプス市六科 1588   | (Tel) 055-285-0111 | (Fax) 055-285-3284                    |
| 札幌営業所   | (Tel) 011-786-1110 | (Fax) 011-786-1120 | 名古屋営業所             | (Tel) 052-951-3860 (Fax) 052-951-3862 |
| 仙台営業所   | (Tel) 022-295-4670 | (Fax) 022-295-4671 | 大阪営業所              | (Tel) 06-6541-8711 (Fax) 06-6541-8718 |
| 東京営業所   | (Tel) 03-3535-5571 | (Fax) 03-3567-6834 | 九州営業所              | (Tel) 093-921-0981 (Fax) 093-921-0984 |